

→ Somier Articulado Eléctrico



El somier debe abrirse sobre una superficie protegida y limpia.

Una vez retirado el material envoltorio, colóquelo bocabajo de manera que quede plano sobre el suelo (en el caso de somieres gemelos, coloque ambos somieres en paralelo uno al lado del otro).

Piezas disponibles

- Motor eléctrico
- 1 Mando con cable
- 1 Sujeta colchón en los pies
- 1 Pie de unión

1


Colocación de las patas de la cama

Todos los tipos de patas pueden colocarse con los tornillos M8 que se proporcionan para tal fin

En un somier doble, enrosque dos patas de madera (de las cuatro que se proporcionan) en las esquinas externas de cada uno de los somieres. (En total las cuatro patas quedarán montadas, dos en cada somier). (Figura N° 1).

Se incluye adicionalmente un travesaño inferior que permite instalar las patas debajo de la cama para dejarlas ocultas, mejorando así el aspecto del somier. (Figura N° 2)

(En un somier simple, las cuatro patas deben enroscarse en las cuatro esquinas externas)

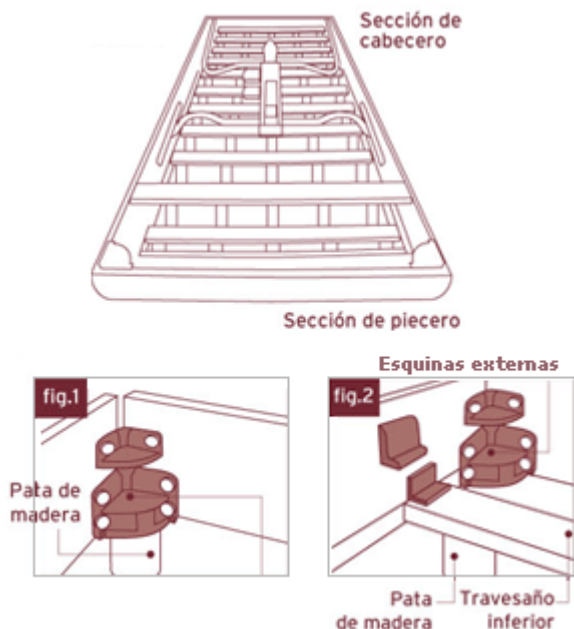

2

Montaje de las patas de unión para somieres gemelos


1. Instalación del Cabecero: Asegure el travesaño inferior de uno de los somieres utilizando los elementos de fijación incluidos en el embalaje.

2

2. Instalación del Piecero: Asegure la esquina externa de uno de los somieres a la sección de cabecero utilizando los elementos de fijación incluidos en el embalaje.

3. Una vez que las patas de madera o de metal y las patas de unión de gemelos hayan quedado aseguradas, voltee los dos somieres y proceda a ensamblarlos entre sí.

Instrucciones: Asegúrese de que los bordes de ambos armazones se toquen entre sí. Para ello, ajuste la tira de goma antes de apretar con la llave

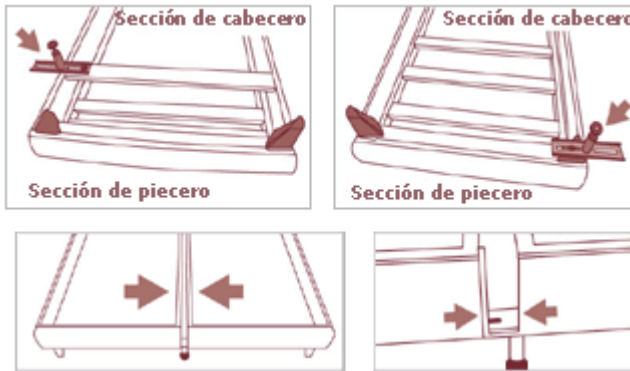


3

Colocación de los arquillos de tope del colchón en laterales y piecero

Colocación de los arquillos laterales de tope del colchón:



En la sección de cabecero: en la segunda hilera de plataformas /suspensiones independientes.

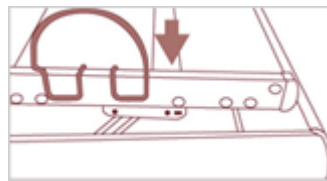

En la sección de piecero: en la penúltima hilera de plataformas /suspensiones independientes.

Colocación de los sujeta-colchones de pies:

Elevar ligeramente el travesaño de la parte móvil de los pies y colocar la pieza entre la última lámina y el travesaño. Posicionar posteriormente dicha pieza en el centro y bloquearla tirando hacia nosotros.

